

*Instrucțiuni de montaj
plase pe balamale
împotriva insectelor*



S.C. DA DESIGN CONFORT S.R.L.

Prezentare accesorii



4 colțari



2 balamale




*profil
ramă*


clips închidere



mâner

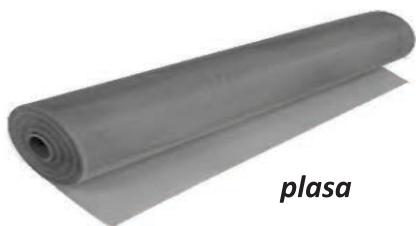

plasa

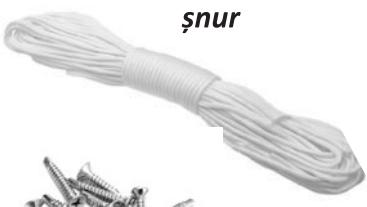

șnur




suruburi




Uneltele folosite

Se masoară golul ferestrei
(lățimea de la stânga la dreapta – din garnitura din stânga
până la garnitura din dreapta; apoi înălțimea de sus în jos,
la fel din garnitură în garnitură).

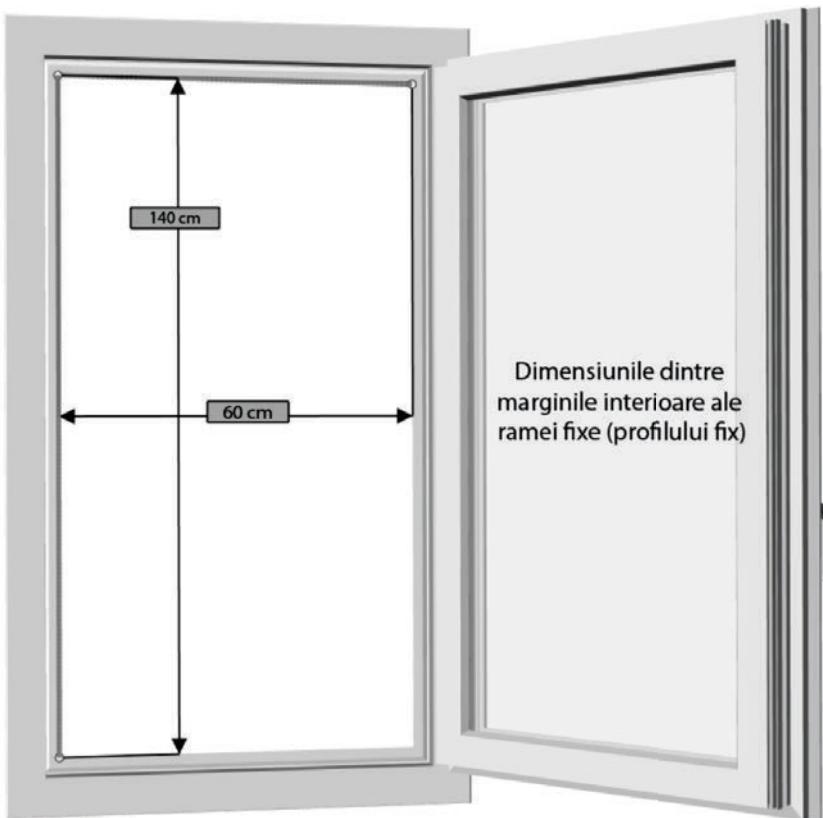


Acestea vor fi cotele de tăiere ale profilelor plasei.
Plasa se va mări prin adăugarea colțarilor.

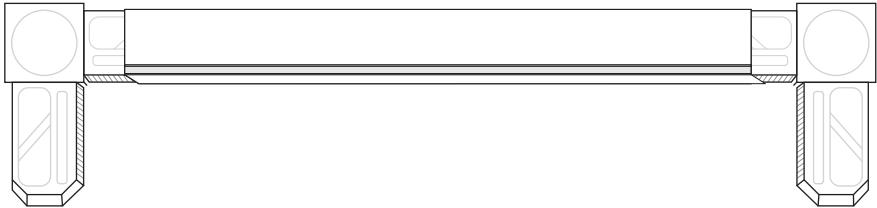


Se taie lățimile și înălțimile după cotele măsurate.


Se introduc colțarii în lățimi,
apoi se fixeaza înălțimile

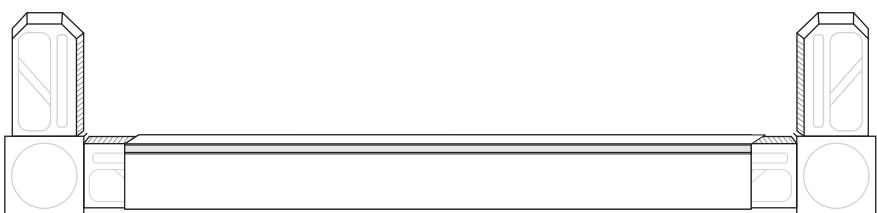

Se stabilește partea pe care se va deschide plasa de insecte.
Dacă fereastra se deschide în interior pe partea dreaptă atunci
și plasa se va deschide pe partea dreaptă, dar în exterior;
la fel și pentru partea stângă.

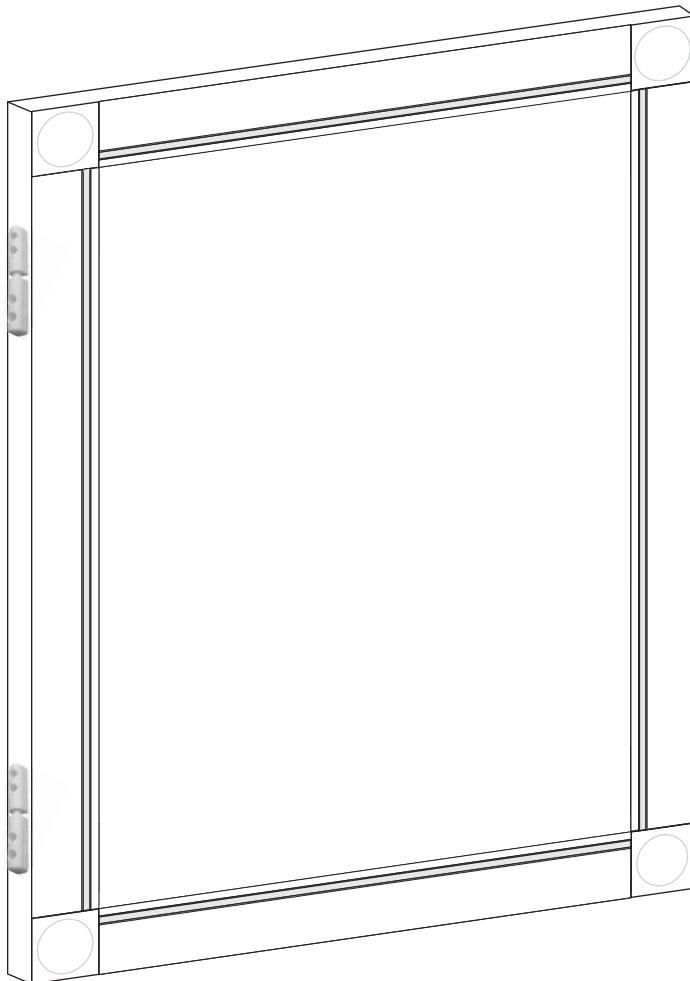

Se fixează balamalele după cum urmează: balamaua “baba”
se prinde pe rama plasei, pe cantul exterior al acesteia,
cu orificiul în jos (la cca. 10 cm de capetele plasei).
Se introduce balamua “moș” în balmaua de pe ramă.

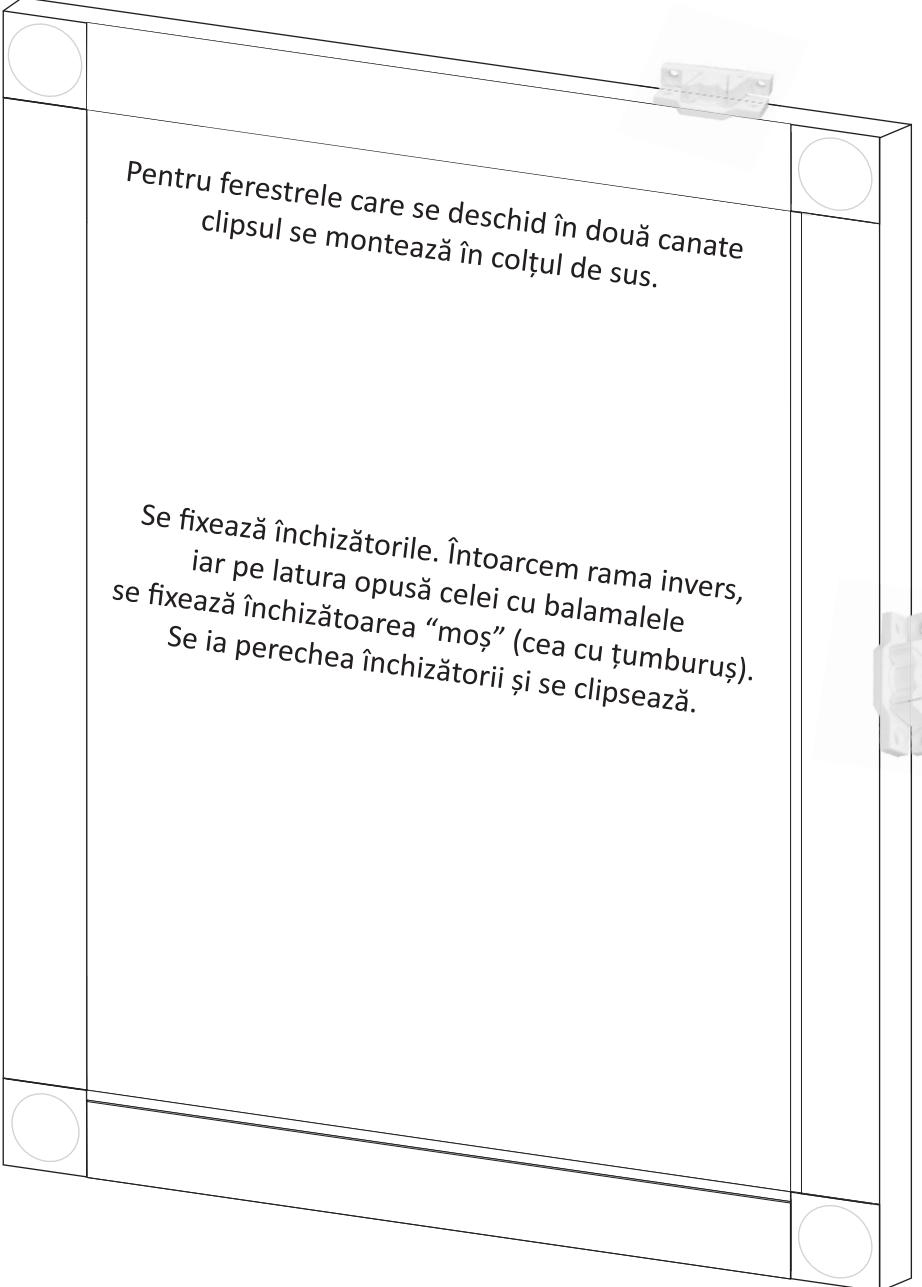

Pentru ferestrele care se deschid în două canate
clipsul se montează în colțul de sus.

Se fixează închizătorile. Întoarcem rama invers,
iar pe latura opusă celei cu balamalele
se fixează închizătoarea "moș" (cea cu țumburuș).
Se ia perechea închizătorii și se clipsează.



Se ia rama, se scoate în exterior pe golul ferestrei, se apropie de toc și se poziționează în aşa fel încât să fie dreaptă și să nu se vadă profilul ramei prin golul ferestrei. Se fixează cu șuruburi autofiletante balamalele “moș” pe tocul ferestrei.

Atentie!!! Aici ar fi nevoie de 2 persoane, o persoană să țină rama lipită de tocul ferestrei, iar cealaltă să prindă cu o surubelnită șuruburile în balamale. Mult mai ușor ar fi cu o surubelnită electrică. La fel se procedează și în partea opusă cu încizătoarea “babă”.

După fixarea balamalelor și a închizătorii se scoate rama din balamalele de pe toc și se aşează pe o suprafață plană, cu canalul de intrare a snurului în partea de sus.

Se ia sita și se aşează peste ramă.

Se ia șnurul, și cu ajutorul unei role se începe introducerea lui dintr-un colț și se continuă pe toată suprafața până se ajunge în același loc, unde se va tăia surplusul de șnur.

Sita se va întinde singură odată cu introducerea șnurului.

Cu ajutorul unui cutter se taie surplusul de sită
pe marginea canalului de la șnur.

Se ia rama și se fixează în balamalele de pe toc și se închide cu ajutorul clipsului.

S.C. DA DESIGN CONFORT S.R.L.

0769.250.350

www.plase-insecte.eu

www.facebook.com/fabrica plase insecte/

vanzari@plase-insecte.eu

varianta video: www.vimeo.com/209703729

© Drepturile de autor aparțin

S.C. DA DESIGN CONFORT S.R.L.

Orice încercare de copiere integrală
sau parțială este interzisă.